



しょうさんたいちっそのうど

硝酸態窒素濃度を測ろう


パックテストによる簡易計測

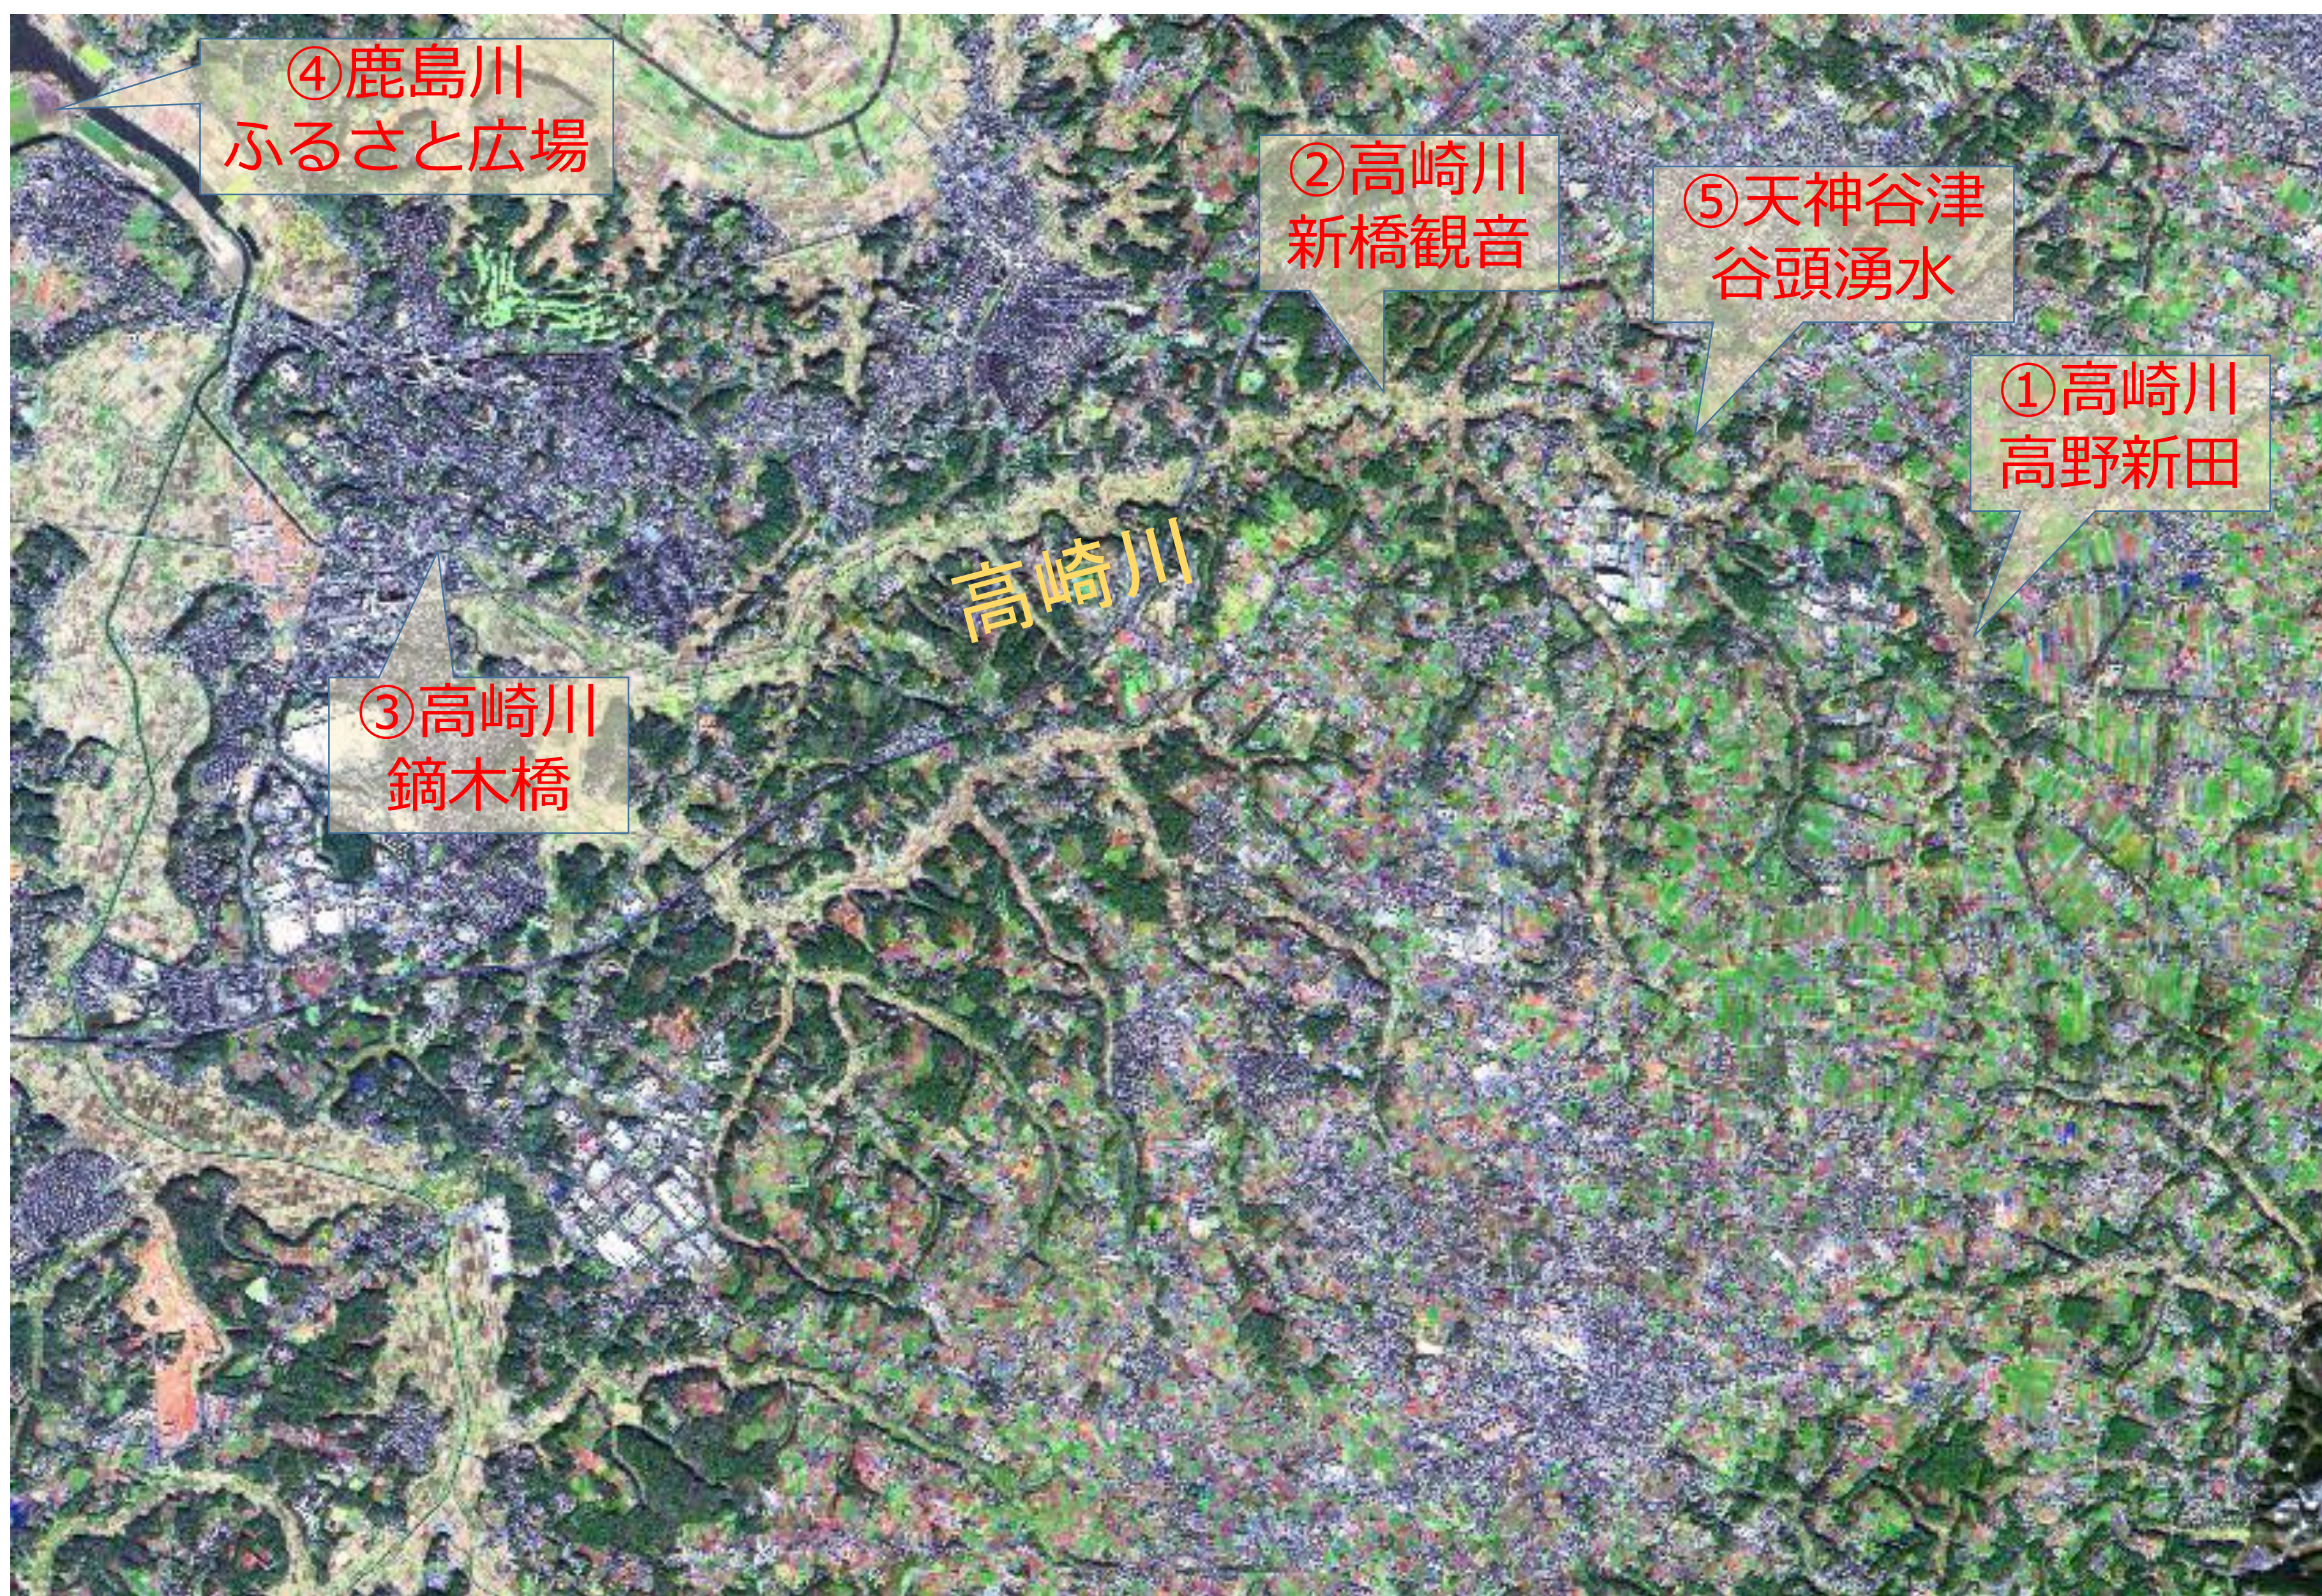

パックテストによる計測方法

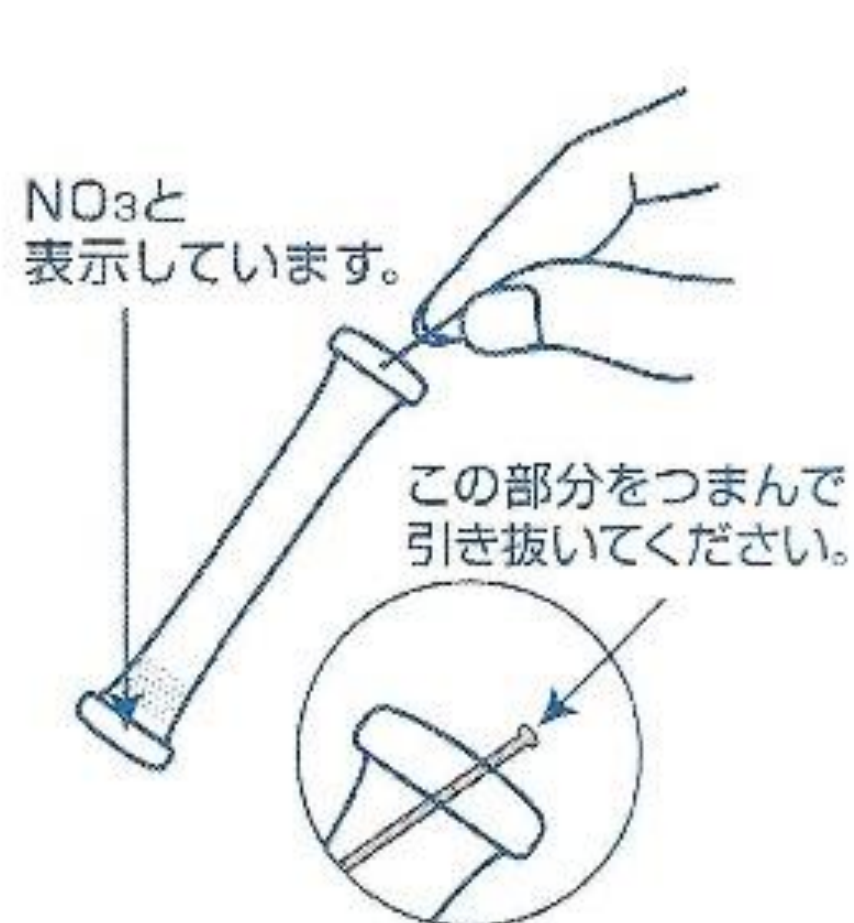

①チューブ先端のラインを引き抜く。

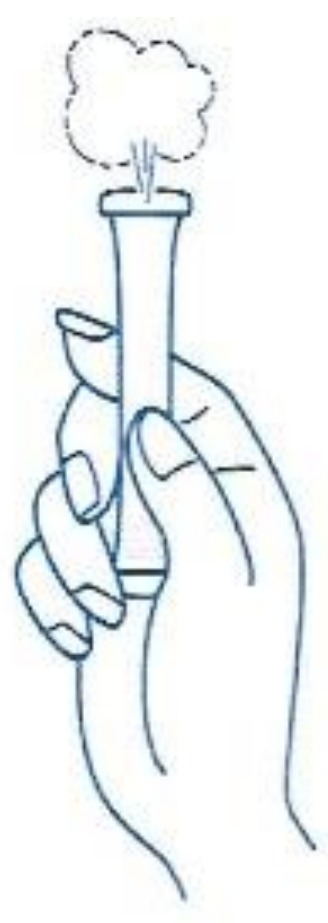


②穴を上にして、指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を追い出す。



③そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、半分ぐらい水を吸い込むまで待



④液がもれないように軽く5~6回振り混ぜる。

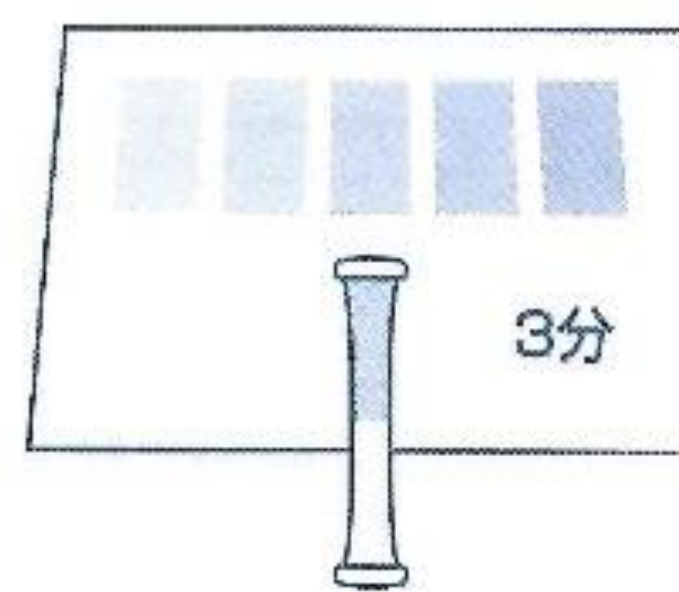

⑤3分後に図のように基準色の上のにのせて比色する。